




LUFTLEITUNG L

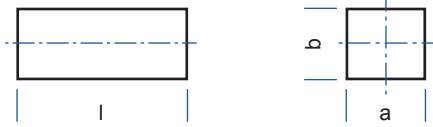


LUFTLEITUNG IN TRAPEZFORM TL

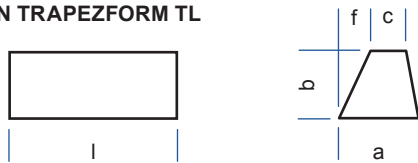


LUFTLEITUNGSTEIL LT

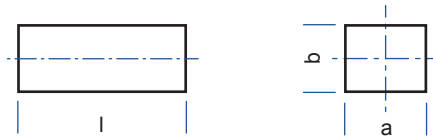


ÜBERGANGSSTUTZEN SU

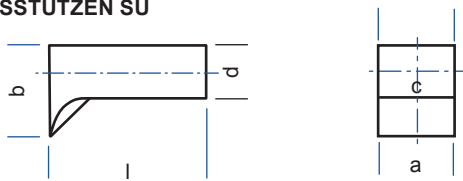


STUTZEN, RUND SR



BOGEN, SYMMETRISCH BS

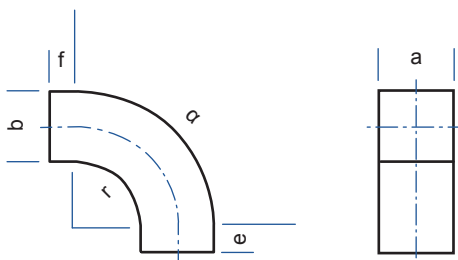


BOGENÜBERGANG BA

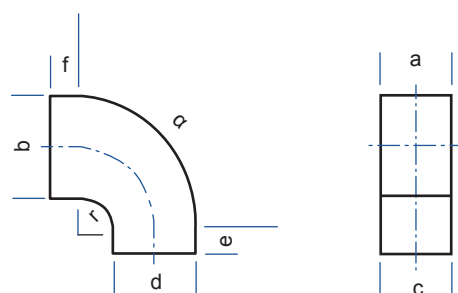


BAUTEIL NORM NACH DIN 18379


WINKEL (KNIE) SYMMETRISCH WS

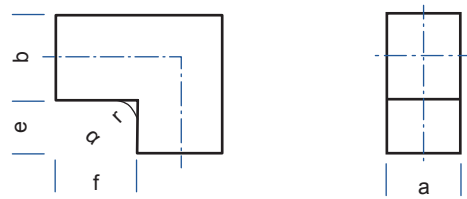


WINKEL (KNIE) ÜBERGANG WA

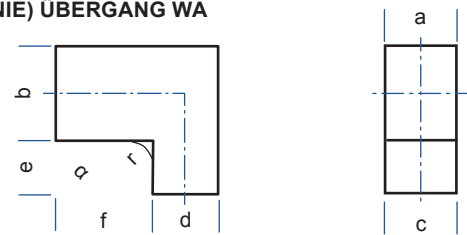


ÜBERGANG SYMMETRISCH US

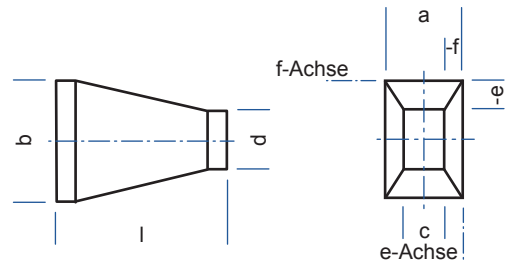


ÜBERGANG ASYMMETRISCH UA

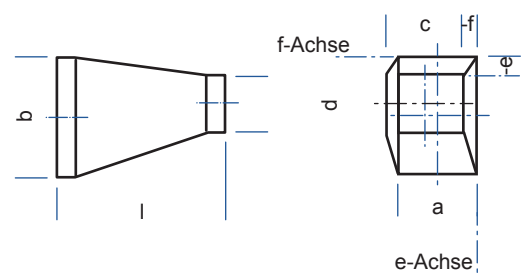


ROHRÜBERGANG, SYMMETRISCH RS

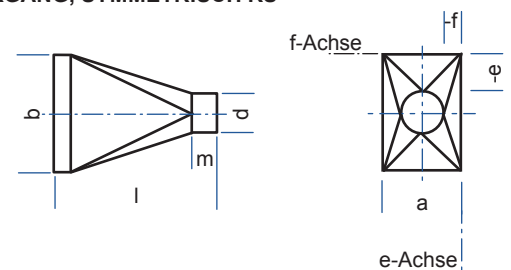


ROHRÜBERGANG, ASYMMETRISCH RA

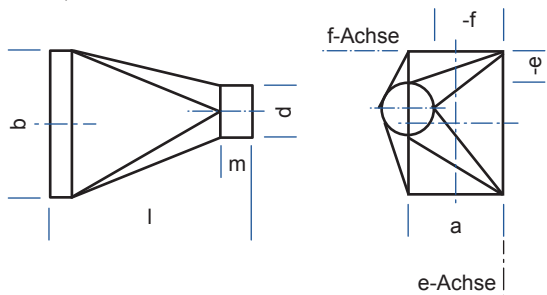

HOSENSTÜCK HS

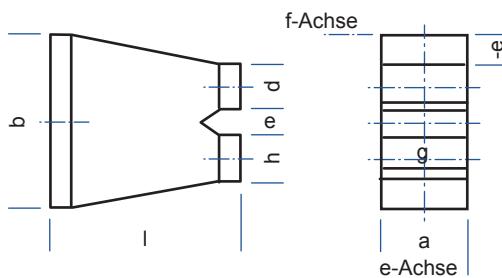


ETAGE, SYMMETRISCH ES

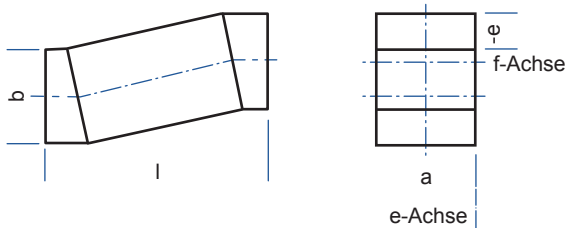


BODEN BO





ETAGENÜBERGANG EA

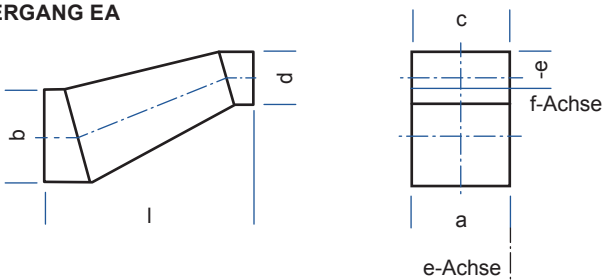


TRENNBLECH TR

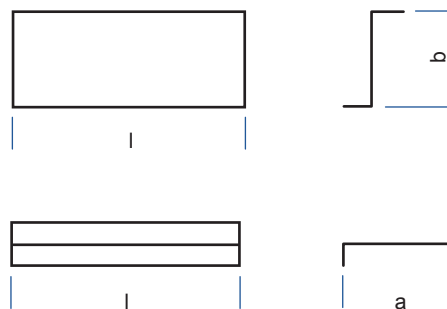

T-STÜCK, OBEN GERADE TG

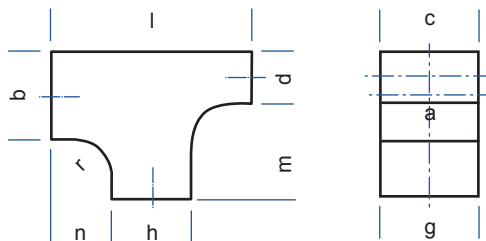

T-STÜCK, OBEN SCHRÄG TA

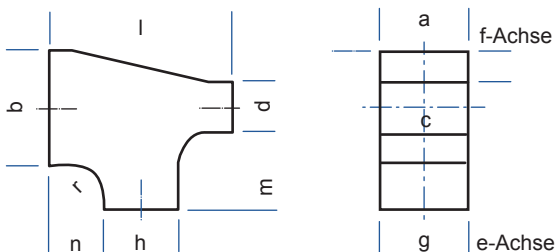

LEITBLECH LB

